

Ikea-Hack: Aus einem Küchenschrank wird ein Kindermöbel

## Bauanleitung: Schrank fürs Kinderzimmer



Produktion und Fotos: Living Art

### Star im Kinderzimmer

Mit MDF-Platten und Klebefolie wird der Ikea-Küchenschrank „Metod“ zum fröhlichen Kinderzimmermöbel. Wir haben hier die linke Seite mit zwei Borden plus Garderobe gestaltet. Wie Sie die gegenüberliegende Seite einteilen, ist Ihnen selbst überlassen – hier könnten weitere Borde oder Haken angebracht werden. Das dazu benötigte Material müssen Sie in der Materialliste entsprechend ergänzen. Für die Verkleidung haben wir 19 mm starke MDF-Platten verwendet, und zwar solche, die ab Werk mit weißer Grundierfolie beschichtet sind. Die Folie hat den Vorteil, dass die Oberfläche wirklich ganz glatt ist – eine ideale Grundlage für die Klebefolie. Diese beschichteten Platten lassen sich auch sehr gut lackieren. In unserem Beispiel macht die Folie übrigens rund ein Drittel der Materialkosten aus. Wer hier sparen möchte, greift zu Pinsel und Farbe.

**Zeitaufwand:** ca. 1 Tag

**Schwierigkeitsgrad:** ○ leicht ● mittel ○ schwer

### Werkzeug:

Bleistift, Zollstock, Anschlagwinkel, Geodreieck, lange Hilfsleiste, Akku-Bohrschrauber, Holzbohrer, Bits, Versenker, Tischkreissäge mit Führungsschiene, Stichsäge, Pinsel, Rakel o. ä., Cutter

### Material

### Maße in mm

Von Ikea		
1 x	Küchenschrank, Ikea „Metod“, Art.-Nr. 302.135.71	
1 x	Schranktür, Ikea „Häggeby“, Art.-Nr. 502.054.57	
3 x	Scharniere, Ikea „Utrusta“, Art.-Nr. 602.046.45 (2 Stück pro Packung)	
3 x	Haken Ikea „Bästis“	
MDF 19 mm		in mm
2 x	Dachplatten	800 x 640
1 x	Deckplatte	1.040 x 571
4 x	Front und Rückwand	1.950 x 520
1 x	Bord	219 x 571
1 x	Bord	255 x 571
Sonstiges		in mm
4 x	Holzstreifen	30 x 50 x 50
2 x	Scharniere für die Verbindung der Dachplatten, hier Hettich DIY Art.-Nr. 809	40 x 60
	Folie d-c-fix „Skystars“, für Front und Innenseiten	ca. 9.000 x 450
	Folie d-c-fix „Petersen rot“	ca. 3.500 x 450
	Folie d-c-fix „Signalrot“	ca. 1.500 x 450
	Lacke	
1 x	Stangengriff	ca. 500

**Wir freuen uns auf Ihr Projekt!** Ganz gleich, ob Sie unsere Idee 1:1 nachbauen oder kreativ abändern. Die schönsten Projekte werden im Leserforum von Mein EigenHeim vorgestellt und mit einem Preis belohnt. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an meh@jfink-verlag.de

## Bezugsquellen

### d-c-fix Folien, Rakelset

Konrad Hornschuch  
Salinenstraße 1, 74679 Weißbach  
Tel. 07947 81-0, [www.d-c-fix.com](http://www.d-c-fix.com)

Front und Rückwand sind mit der „Skystars“-Folie aus der „Velvet“-Edition beklebt. Die Folie hat eine samtartige Oberfläche. Für das Dach und die Schranktür kam Designfolie zum Einsatz: Dach in „Peterson rot“, Schranktür in „Signalrot“.

### Zimmertür mit Bullauge

Novoform  
Schützensteiner Straße 26,  
46419 Isselburg-Werth  
Tel. 02850 910-0, [www.novoform.de](http://www.novoform.de)

Perfekt fürs Kinderzimmer: Die verzinkte Tür mit lustigem Bullauge wird mit Magneten zum Memo-Board. Hier in „Super-Color Karminrot“, ähnlich RAL 3002.

### Akku-Bohr-Schrauber, Handkreissäge und Führungsschienen, Stichsäge

Ryobi TTI Techtronic Industries  
Central Europe  
Itterpark 2, 40724 Hilden  
Tel. 02103 960-0, [www.ryobitools.eu](http://www.ryobitools.eu)

### Holzschrauben

Spax, Kölner Straße 71–77,  
58256 Ennepetal  
Tel. 02333 799-0, [www.spax.com](http://www.spax.com)


### Scharniere

Hettich DIY, Lange Straße 51, 49326 Melle  
Tel. 05428 92777-0, [www.hettich.com](http://www.hettich.com)

### Küchenschrank, Bett und weitere Accessoires

Ikea, Tel. 0180 5353435 (0,14 Euro/Min. dt. Festnetz),  
[www.ikea.de](http://www.ikea.de)

Vorderansicht

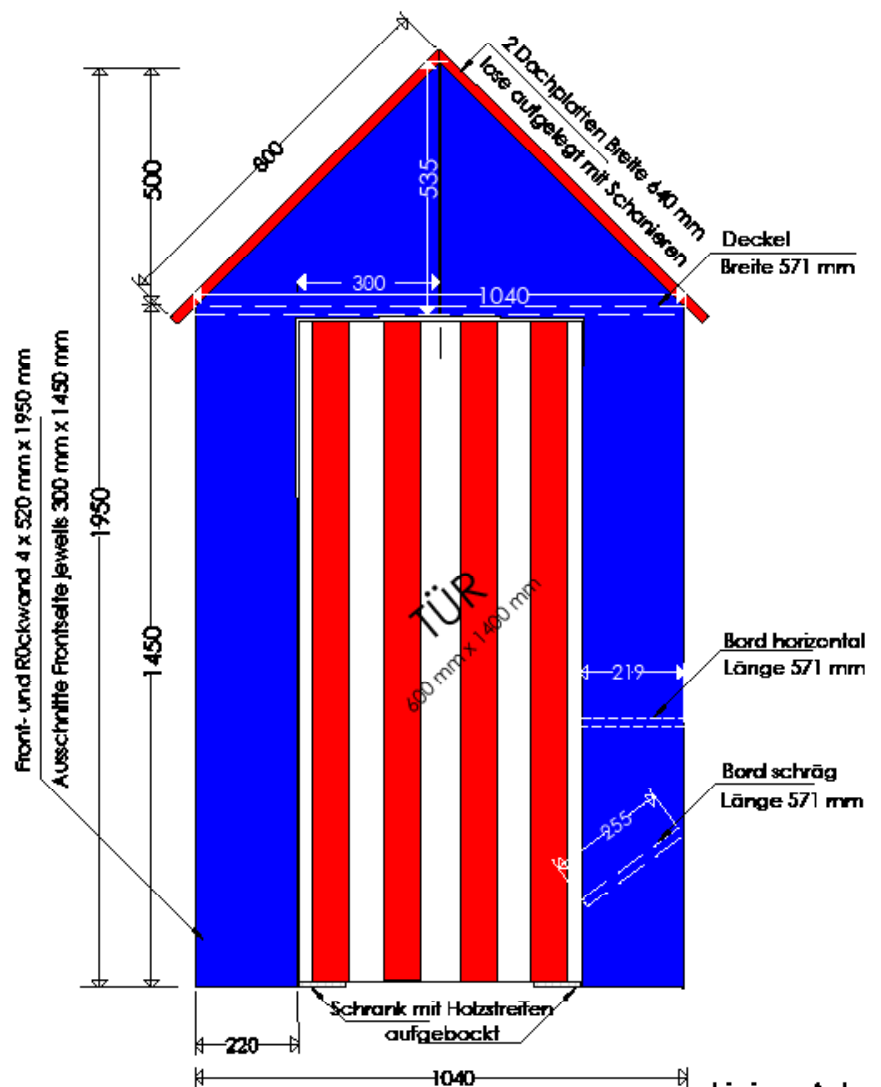

Living Art

## Bauanleitung: Schrank fürs Kinderzimmer



**1.** Nachdem der Schrank 30 mm hohe Füßchen bekommen hat, die Deckplatte vermitteln: Die Platte mittig auf den Schrank legen und die Schrankseiten anzeichnen.



**2.** Das Maß auf die Oberseite übertragen. Innerhalb der Markierung drei Löcher bohren und mit dem Versenker ausreiben. Die Deckplatte bündig mit der Hinterkante anschrauben. Zur Vorderkante hat die Platte einen Abstand in Plattenstärke (19 mm).



**3.** Die Höhe des Schrankes ausmessen und das Maß auf Front- und Rückwandplatten übertragen. Giebelzuschnitt: Die Deckplatte markieren und darüber im Winkel von 45 Grad den Giebelverlauf anzeichnen.



**4.** An allen vier Platten den Giebel zusägen. Damit der Giebelzuschnitt gerade wird, eine Handkreissäge mit Führungsschiene benutzen.



**5.** Bei den Frontplatten den Türausschnitt mit der Stichsäge vornehmen. Die Rückwandplatten werden nicht ausgeschnitten.



**6.** So sehen die beiden Frontplatten nach dem Zuschnitt aus.



**7.** Entsprechend des Grundtones der Klebefolie werden die Kanten gestrichen.



**8.** Zunächst die Innenseiten der Front- und Rückwandplatten bekleben. Die Rückwand muss nur an den später sichtbaren Stellen beklebt werden. Die Schutzfolie abziehen. Damit Luftblasen entweichen können, mit dem Rakel von der Mitte zu den Rändern hin sanft andrücken. Tipp: Die Giebelseiten gesondert bekleben, dabei auf das Muster achten.



**9.** Um die Überstände abzuschneiden, die beklebte Seite auf die Arbeitsplatte legen und entlang der Kante mit dem Cutter schneiden.

## Bauanleitung: Schrank fürs Kinderzimmer



**10.** Das untere, schräge Bord zirka 200 mm von der Unterkante bündig mit der Hinterkante und zirka 3 mm zur Vorderkante aufstellen und den Verlauf oben und unten anzeichnen.



**11.** Im Abstand von zirka 160 mm wird die Position für das gerade Bord markiert.



**12.** Die Position mit einem Winkel auf Vorder- und Rückseite anzeichnen.



**13.** Die beiden Bords an die Rückwand anschrauben. Vorsicht: Beim Bohren in die Plattenkante besteht bei dem Material die Gefahr, dass die Platte platzt. Gut vorbohren!



**14.** Das Gegenstück auflegen, ausrichten und drei Schraublöcher anzeichnen. Die Löcher vorbohren und die Front anschrauben.



**15.** Bei den Frontplatten erst die Außenseiten bekleben, damit die Schraubköpfe unsichtbar werden.



**16.** Die zusammenschraubten Seitenteile aufstellen. Von der Schrankinnenseite mit Schrauben befestigen.



**17.** Die Sichtkanten der Dachplatten werden rot gestrichen.



**18.** Die Außenseiten der Dachplatten bekleben.

## Bauanleitung: Schrank fürs Kinderzimmer



**19.** Die Überstände der Folie entlang der Kante abschneiden.



**20.** Verbunden werden die beiden Platten mit zwei Scharnieren.



**21.** Für die Türgestaltung wird die Folie in 80mm breite Streifen geschnitten.



**22.** Beginnend im Abstand von 20 mm, wird die Tür in gleich breiten Streifen gestaltet. Dann den Griff anschrauben und die Tür befestigen. Zuletzt werden die Garderobenhaken angebracht.



**23.** Die beiden mit Scharnieren verbundenen Klappen werden einfach als Dach obendrauf gelegt.