

Praktisches Schneidbrett auf Rollen

Bauanleitung: Küchenbrett mit Messerblock



Konzeption und Fotos: Werner Hack/3D Objekt

Zeitaufwand: ca. 1 Tag

Schwierigkeitsgrad: ● leicht ○ mittel ○ schwer

Werkzeug

Metermaß, Stift, Handkreissäge, Führungsschiene, Bohrmaschine, Holzbohrer ø 8 mm, Holzbohrer ø 4 mm, Schraubendreher oder Akkuschauber, Gehrungssäge, Tacker, Zwingen, Pinsel

Material

			Maße in cm
A	1	Leimholzplatte, Buche 24 mm	57 x 50
B	1	Leimholzleiste, Buche 24 mm	1,5 x 50
C	1	Leimholzplatte, Buche 24 mm	24 x 50
D		Sperrholzstreifen, 3 mm (einen Streifen als Endstück breiter lassen)	100 x 3,6
E	1	Sperrholzplatte, 12 mm	22 x 49,2
F	2	Bockrollen, Höhe: 1,5 cm	
	4	Holzschrauben 3,0/16	
	8	Holzschrauben 3,5/35	
		Holzleim, wasserfest	
	3	Holzdübel, ø 8 mm	


Praktischer Helfer für die Küche

Dieses Schneidbrett schieben Sie dank seiner Rollen immer genau dorthin, wo Sie es gerade geschickterweise benötigen: über das Waschbecken, in die Nähe des Herds oder neben die Arbeitsplatte. Praktisch: Ihre Messer sind dabei jederzeit griffbereit.




Bauanleitung: Küchenbrett mit Messerblock

Übersicht über die Bauteile

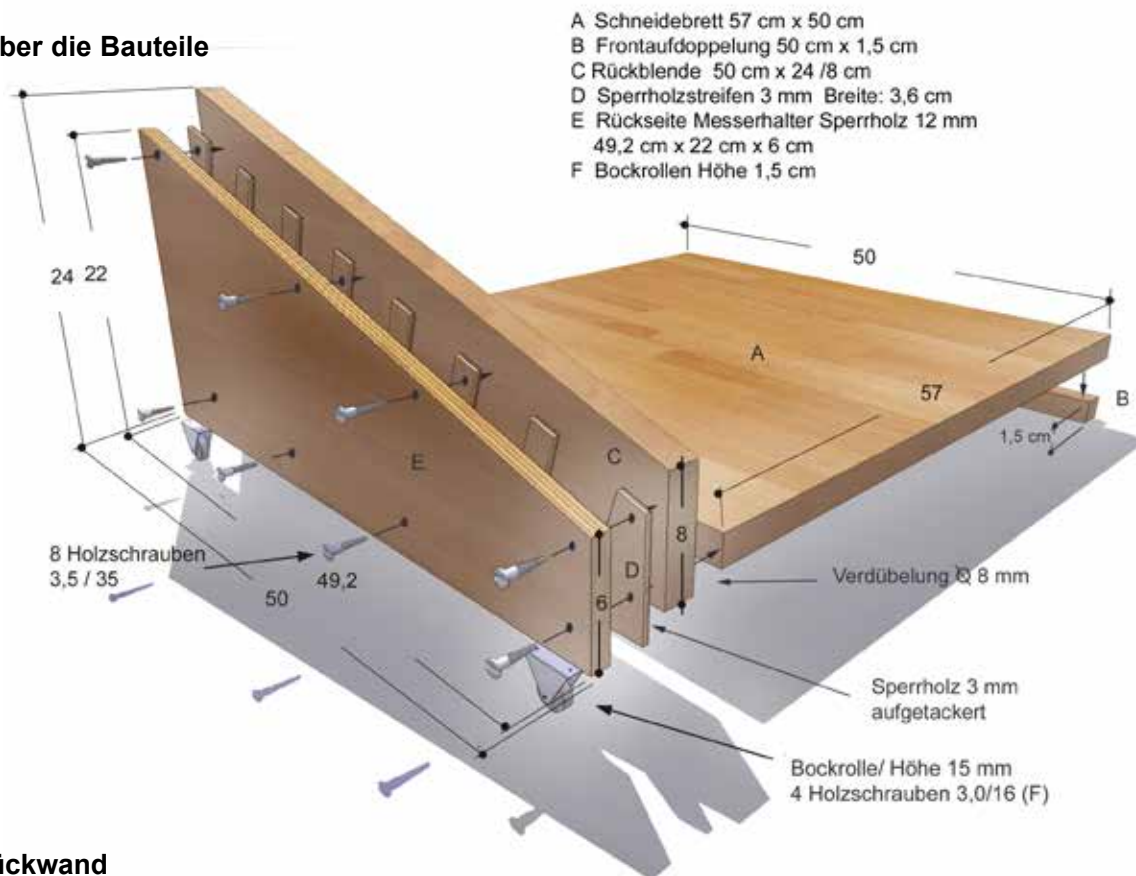

Montage Rückwand

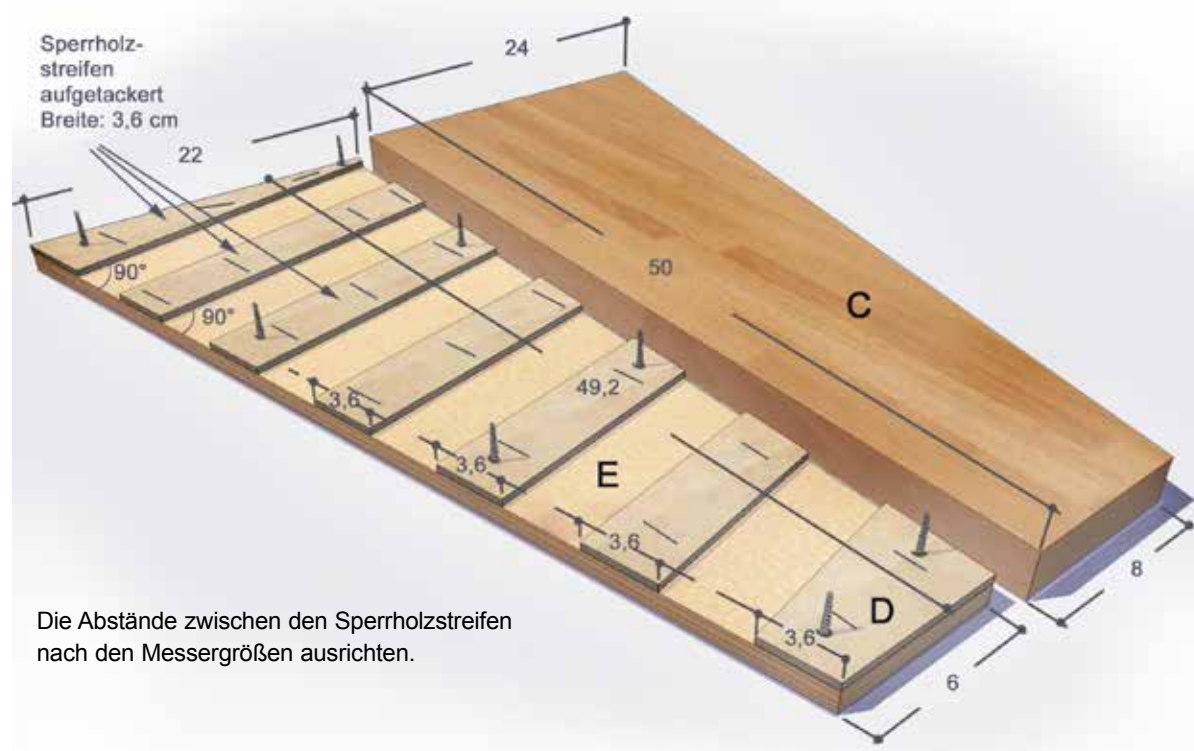

Die Abstände zwischen den Sperrholzstreifen nach den Messergrößen ausrichten.

Bauanleitung: Küchenbrett mit Messerblock



1. Leimholzplatten und Sperrholzplatte zuschneiden. Hier wird eine Handkreissäge mit Führungsschiene verwendet. Alternative: Stichsäge und Zuschnitt im Baumarkt.




2. Die Frontaufdoppelung wird mit wasserfestem Holzleim aufgeleimt.



3. Bei Rückblende und Bodenplatte die Verdübelungen bohren (\varnothing 8 mm). Eventuell Dübelschablone verwenden.




4. Bodenplatte und Rückblende verleimen. Zulagen vermeiden Druckstellen im Holz.

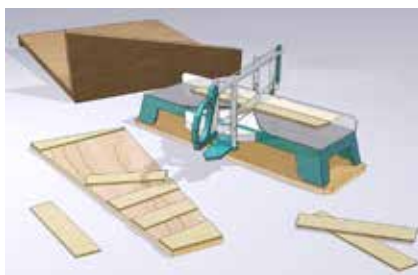

5. Nun werden aus den Sperrholzstreifen (3 mm) die Zwischenlagen für die Messerhalterung zugeschnitten.



6. Die Streifen werden auf die Rückwand der Messerhalterung (12 mm Sperrholz) unter Leimzugabe aufgeleimt.

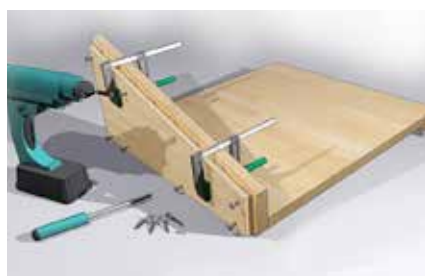

7. Messerhalterung mit Zwingen fixieren und ohne Leimzugabe von hinten auf die Plattenrückblende schrauben (Unterkante plattenbündig). So kann man sie bei Bedarf zur Reinigung abschrauben.



8. Die beiden Bockrollen von unten auf die Unterkante der Messerhalterung schrauben.